USB Type-Cミニカードリーダー取扱説明書

FCR-C12Mシリーズ

安全にお使いいただくために(必ずお読みください)

この度は本製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
本製品を安全に正しくお使いいただくために、以下の注意点を必ずお読みになり、内容をよく理解されたうえでお使いください。また、本取扱説明書はいつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。

⚠ 警告	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らない場合、使用者が死亡または、重傷を負う恐れがあります。
⚠ 注意	この表示の注意事項を守らない場合、使用者が怪我をしたり物理的損害が発生する恐れがあります。

⚠ 警告

●本製品を濡れた手で使用したり、水につけたり、濡らさないでください。発火、発熱、感電や破裂などの原因になります。
●本製品を使用する前に、ホコリ、付着物等がないか確認してください。ショート、発火の原因になります。
●本製品の分解・改造・修理は絶対にしないでください。発火、発熱、感電や故障の原因になります。
●本製品のポートにピンなどの金属を差し込んでショート(短絡)させないでください。発火、発熱、感電けがや故障の原因になります。
●乳幼児、小児の手の届かないところで使用、保管してください。お子様がいたずらしないようにご注意してください。誤飲、ケガ、故障の原因になります。
●本製品を直射日光の当たる場所や、火のそばや 高温、多湿の場所、高温になった車の中などで使用、保管しないでください。事故、故障の原因になります。
●本製品を踏みつけたり、投げたり、落下させるなどの衝撃や力を与えないでください。事故、故障、ケガの原因になります。

⚠ 注意

●本製品の用途以外では、使用しないでください。
●周囲の温度が5℃～35℃の範囲内でご使用ください。それ以外の環境では本製品の性能を十分に発揮できません。
●本製品を次のような場所で使用または、保管しないでください。事故、故障の 原因になります。
・直射日光の当たる場所
・火のそばや、高温、多湿の場所
・静電気の発生する場所
・塵、ホコリの多い場所
・振動が発生しやすい場所

●本製品は防水仕様ではございませんので水などの液体がかかる場所でのご使用、保管はしないでください。
●本製品を掃除する際は、乾いた柔らかい布を使用してください。シンナーやベンジンなどの有機溶剤や化学溶剤、化学雑巾は使用しないでください。
●落下、物理的な衝撃による損傷を与えないように慎重に操作してください。
●下記のような異常時には、直ちにご使用をやめてください。
・煙が出た場合、変な臭いや音がするなどの異常が発生した場合。
・本製品が水に濡れた場合、異物、液体が内部に入った場合。

お取り扱い上のご注意

●本製品を使用する際は、必ず使用する機器の注意事項に従ってご使用ください。
●本製品はUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1)対応ですが、USB2.0環境でのご使用の場合は、USB2.0に準じた転送速度になります。
●本製品の取り付け、取り外しをする際は、パソコンや周辺機器(ハードディスクなど)のデータはバックアップをとってください。
●メモリーカード内のデータは必ず他のメディアにもバックアップをしてください。
※特に修復、再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。バックアップの作成を怠ったために、データの消失、破損した場合、弊社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
●本製品に対応したメモリーカード以外挿入しないでください。
●装着時のミスや取り外す際に生じた破損・損傷等については一切の責任を負いかねます
●メディアを挿入する際は、カードの端子面や種類を確認して、正確な向きで各スロットに斜めにならいように垂直挿入してください。

●著作権保護機能(ID機能等)には対応しておりません。
●対応OSについては、弊社製品との動作実験を弊社が独自に行ったものです。
●OSのバージョンアップ等により、ご使用頂けなくなる可能性がございます。
●全てのパソコン、スマートフォン、タブレット、メモリーカードでの動作を保証するものではありません。


※本書に記載されている会社名・製品名は一般に各社の商標または登録商標です。
※デザイン・仕様等は安全性向上、品質改善のため予告なしに変更する場合があります。

製品仕様

インターフェイス	USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠
最大転送速度	5Gbps(USB3.2 Gen1で動作時理論値)
コネクタ形状	USB Type-Cx1
搭載スロット	microSDカードスロットx1

■対応OS
・Windows11/10・macOS11以降・iOS15以降・iPadOS15以降
・Android10以降(USBホスト機能搭載機)
■付属品 ・取扱説明書/保証書(本書)

各部の名称

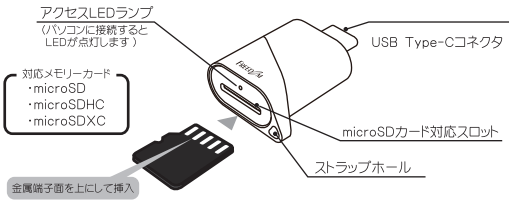

■メモリーカードを使用するときのご注意

●本製品にメモリーカードを挿入する際は、端子面の向きを確認頂き、正しい向きでまっすぐ確実に挿入してください。誤った向きや無理な角度で挿入すると本体やデータの破損・消失の原因になります。
●本製品を取り外す時は、アクセスしているアプリケーションをすべて終了してください。ファイルのコピー中など、アクセス中に本製品を取り外すとデータが壊れたり、意図しないアプリケーション動作をする恐れがあります。
万が一、フリーズなどの意図しない動作を行った場合は一度端末を再起動しデータが破損していないかをご確認ください。
●メモリーカード内のデータは必ず他のメディアにもバックアップしてください。バックアップの作成を怠ったために、データの消失、破損した場合、弊社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
●メモリーカードの端子部分に直接触れないでください。静電気などによりデータの破損・消失の原因になります。
●デジタルカメラやスマートフォンでメモリーカードを使用する際は、使用する機器でフォーマットしてください。
※フォーマットを行うと、メモリーカードのデータは全て消去されます。必要なデータは必ず他のメディアにバックアップしてから実行してください。

■本製品とパソコンを接続する

Windows パソコンの電源を入れて起動します⇒本製品のメモリーカードスロットにメモリーカードを挿入します⇒パソコンのType-Cポートに接続します⇒自動的にインストールが行われリムーバルディスクとして認識されます。

Mac パソコンの電源を入れMacOSを起動します⇒本製品のメモリーカードスロットにメモリーカードを挿入します⇒パソコンのType-Cポートに接続します⇒自動的にインストールが行われデスクトップにアイコンが表示されます。

■パソコンから製品を取り外す

Windows メモリーカードが割り当てられたUSBドライブを選択して、エクスプローラーの[取り出す]をクリックします⇒「安全に取り外すことができます。」という内容のメッセージが表示されます。

Mac Finderを起動します⇒「場所」から該当するメディアの「NO NAME」の右横のアイコンをクリックします。

アクセス中に取り出すと、データの破損・消失の原因となります。

■本製品とスマホ・タブレットを接続する

Android Android端末の電源を入れます⇒本製品のメモリーカードスロットにメモリーカードを挿入します⇒本製品のType-Cコネクタを Android端末のType-Cポートに接続します。

iOS/iPadOS iPhone/iPadの電源を入れます⇒本製品のメモリーカードスロットにメモリーカードを挿入します⇒本製品のType-Cコネクタを iPhone/iPadのType-Cポートに接続します⇒[ファイル]アプリを起動し、[ブラウズ]をタップします。

アクセス中に取り出すと、データの破損・消失の原因となります。

保証期間 ご購入から6ヶ月間
お客様へ:本保証書に「ご購入日」「販売店様の店名印」を販売店様に記入して頂いてください。本保証書は一つの製品につき一枚を添付しております。紛失した場合は再発行致しません。大切に保管して下さい。

型番名 FCR-C12Mシリーズ 商品名 USB Type-Cミニカードリーダー

お客様情報
お名前／会社名:

電話番号:

ご住所:

販売店様店名印

ご購入日: 年 月 日
(未記入の場合は弊社出荷日とさせていただきます)

販売店様へ
●「ご購入日」「販売店様の店名印」を記入され本保証書をお客様へお渡し下さい。
●記入漏れがありますと、保証期間内でも無償保証が受けられません。
●上記欄に楷書で明記して下さい。