メディア収納ケース一体型カードリーダー取扱説明書

FCR-UC13CSDシリーズ

安全にお使いいただくために(必ずお読みください)

この度は本製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
本製品を安全に正しくお使いいただくために、以下の注意点を必ずお読みになり、内容をよく理解されたうえでお使いください。また、本取扱説明書はいつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。

⚠ 警告	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らない場合、使用者が死亡または、重傷を負う恐れがあります。
⚠ 注意	この表示の注意事項を守らない場合、使用者が怪我をしたり物理的損害が発生する恐れがあります。

⚠ 警告

- 本製品を濡れた手で使用したり、水につけたり、濡らさないでください。発火、発熱、感電や破裂などの原因になります。
- 本製品を使用する前に、ホコリ、付着物等がないか確認してください。ショート、発火の原因になります。
- 本製品の分解・改造・修理は絶対にしないでください。発火、発熱、感電や故障の原因になります。
- 本製品のポートにピンなどの金属を差し込んでショート(短絡)させないでください。発火、発熱、感電けがや故障の原因になります。
- 乳幼児、小児の手の届かないところで使用、保管してください。お子様がいたずらしないようにご注意してください。誤飲、ケガ、故障の原因になります。
- 本製品を直射日光の当たる場所や、火のそばや 高温、多湿の場所、高温になった車の中などで使用、保管しないでください。事故、故障の原因になります。
- 本製品を踏みつけたり、投げたり、落下させるなどの衝撃や力を与えないでください。事故、故障、ケガの原因になります。

⚠ 注意

- 本製品の用途以外では、使用しないでください。
- 周囲の温度が5℃～35℃の範囲内でご使用ください。それ以外の環境では本製品の性能を十分に発揮できません。
- 本製品を次のような場所で使用または、保管しないでください。事故、故障の 原因になります。
  - ・直射日光の当たる場所
  - ・火のそばや、高温、多湿の場所
  - ・静電気の発生する場所
  - ・塵、ホコリの多い場所
  - ・振動が発生しやすい場所

- 本製品は防水仕様ではございませんので水などの液体がかかる場所でのご使用、保管はしないでください。
- 本製品を掃除する際は、乾いた柔らかい布を使用してください。シンナーやベンジンなどの有機溶剤や化学溶剤、化学雑巾は使用しないでください。
- 落下、物理的な衝撃による損傷を与えないように慎重に操作してください。
- 下記のような異常時には、直ちにご使用をやめてください。
  ・煙が出た場合、変な臭いや音がするなどの異常が発生した場合。
  ・本製品が水に濡れた場合、異物、液体が内部に入った場合。
- USB接続端子の接続方向を確認してしっかりと装着してください。無理に逆向きに接続しないでください。端子の破損、ショート、火災、故障の原因となります

お取り扱い上のご注意

- 本製品を使用する際は、必ず使用する機器の注意事項に従ってご使用ください。
- 本製品はUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1)対応ですが、USB2.0環境でのご使用の場合は、USB2.0に準じた転送速度になります。
- 本製品の取り付け、取り外しをする際は、パソコンや周辺機器(ハードディスクなど)のデータはバックアップをとってください。
- メモリーカード内のデータは必ず他のメディアにもバックアップをしてください。
  ※特に修復、再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。バックアップの作成を怠ったために、データの消失、破損した場合、弊社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品に対応したメモリーカード以外挿入しないでください。
- 装着時のミスや取り外す際に生じた破損・損傷等については一切の責任を負いかねます
- メディアを挿入する際は、カードの端子面や種類を確認して、正確な向きで各スロットに斜めにならないように垂直に挿入してください。

- USB Type-CとUSB Type-Aの同時使用はできません。
- 著作権保護機能(ID機能等)には対応しておりません。
- 対応OSについては、弊社製品との動作実験を弊社が独自に行ったものです。
- OSのバージョンアップ等により、ご使用頂けなくなる可能性がございます。
- 全てのパソコン、スマートフォン、タブレット、メモリーカードでの動作を保証するものではありません。


※本書に記載されている会社名・製品名は一般に各社の商標または登録商標です。
※デザイン・仕様等は安全性向上、品質改善のため予告なしに変更する場合があります。

製品仕様

インターフェイス	USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠
最大転送速度	5Gbps(USB3.2 Gen1で動作理論値)
コネクタ形状	USB type-Cx1、USB type-Ax1
搭載スロット	SDカードスロットx1、microSDカードスロットx1


■対応OS
・Windows11/10・macOS11以降・iOS15以降・iPadOS15以降
・Android10以降(USBホスト機能搭載機)
■付属品 ・取扱説明書/保証書(本書)

■ 各部の名称

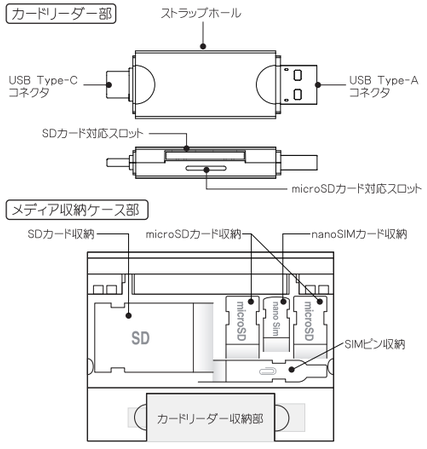

カードリーダーの収納・取出し


※カードリーダーの向きに注意して収納してください。

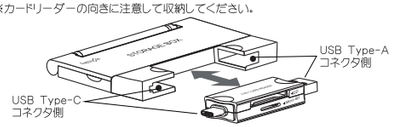

■ 各メモリーカードの挿入方法


■SDカード対応スロット

対応SDカード
SDメモリーカード
SDHCメモリーカード
SDXCメモリーカード

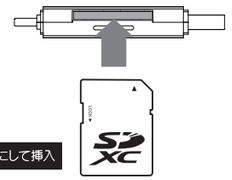

■microSDカード対応スロット

対応microSDカード
microSDメモリーカード
microSDHCメモリーカード
microSDXCメモリーカード

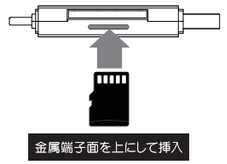

■メモリーカード使用時のご注意


- 本製品にメモリーカードを挿入する際は、裏表の向きを確認頂き、正しい向きでまっすぐ確実に挿入してください。誤った向きや無理な角度で挿入すると本体やデータの破損・消失の原因になります。
- 本製品を取り外す時は、アクセスしているアプリケーションをすべて終了してください。ファイルのコピー中など、アクセス中に本製品を取り外すとデータが壊れたり、意図しないアプリケーション動作をする恐れがあります。
  万が一、フリーズなどの意図しない動作を行った場合は一度端末を再起動しデータが破損していないかをご確認ください。


- メモリーカード内のデータは必ず他のメディアにもバックアップしてください。バックアップの作成を怠ったために、データの消失、破損した場合、弊社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- メモリーカードの端子部分に直接触れないでください。静電気などによりデータの破損・消失の原因になります。
- デジタルカメラやスマートフォンでメモリーカードを使用する際は、使用する機器でフォーマットしてください。
  ※フォーマットを行うと、メモリーカードのデータは全て消去されます。必要なデータは必ず他のメディアにバックアップしてから実行してください。
- USB Type-CとUSB Type-Aの同時使用はできません。

■ 各メディア・SIMピンの収納方法

①メディア収納ケースの溝に指をかけてフタを開きます。


②メディアの収納が終了したらフタをしっかり閉めてください。

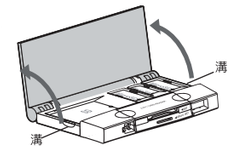

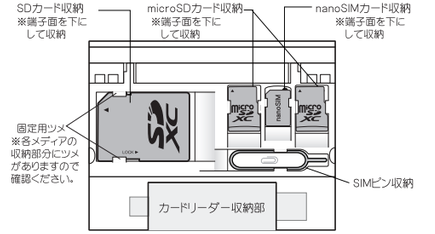


- メディア・ピンの収納する方向がありますので必ず確認して収納してください。
- 強い力で無理に収納するとメディア・ピン・ケースが破損する原因になります。

メディアを収納する際には、傾斜がある方からゆっくりスライドさせ、収納部のツメの下を通るように収納してください。【すべてのメディア共通】

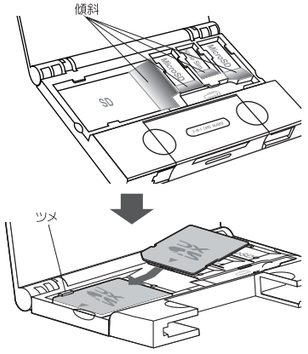

■ 各メディアの取り外し方法

メディアを取り外しする際には、軽くメディアを押しながら、傾斜に沿ってゆっくりスライドさせて取り外してください。

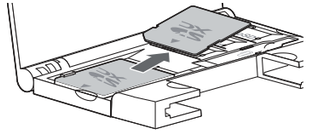

- 強い力で無理に取出すと、メディア・ピン・ケースが破損する原因になります。

■ 本製品とパソコンを接続する


■SDカード、microSDカードを使用する

Windows 本製品はドライバーをインストールすることなく簡単に使えます。

①パソコンの電源を入れます。
②本製品のメモリーカードスロットに、メモリーカードを正しい向きでまっすぐ確実に挿入します。
③パソコンのUSB Type-CポートかUSB Type-Aポートに本製品を接続します。
USB Type-Cプラグは、上下の向きを気にせず両面挿せます。

コネクタの接続方向を確認してください。
本製品はUSB Type-CとUSB Type-Aの同時使用はできません。

④ポップアップが表示されたら、クリックします。メモリーカードスロットごとにポップアップが表示されます。



Mac 本製品はドライバーをインストールすることなく簡単に使えます。

①Macの電源を入れます。
②本製品のメモリーカードスロットに、メモリーカードを正しい向きでまっすぐ確実に挿入します。
③パソコンのUSB Type-CポートかUSB Type-Aポートに本製品を接続します。

コネクタの接続方向を確認してください。
本製品はUSB Type-CとUSB Type-Aの同時使用はできません。

④「アクセサリの接続を許可しますか?」のメッセージが表示されたら[許可]をクリックします。



■パソコンから製品を取り外す

Windows

- パソコンの電源が切れている場合は、そのまま本製品を外してください。
- パソコンの電源が入っている場合は次の手順に従ってください。

①本製品に挿入されているメディア内のデータにアクセスしているアプリケーションすべてを終了してください。

アクセス中に取り出すと、データの破損・消失の原因となります。

②メモリーカードが割り当てられたUSBドライブを選択して、エクスプローラーの[取り出す]をクリックします。
③「安全に取り外すことができます。」という内容のメッセージが表示されます。
複数のメモリーカードを挿入している場合は、すべてのメモリーカードで同じ操作を繰り返してください。

Mac

- パソコンの電源が切れている場合は、そのまま本製品を外してください。
- パソコンの電源が入っている場合は次の手順に従ってください。

①本製品に挿入されているメディア内のデータにアクセスしているアプリケーションすべてを終了してください。

アクセス中に取り出すと、データの破損・消失の原因となります。

②Finderを起動します。
③「場所」から該当するメディアの「NO NAME」の右横のアイコンをクリックします。
複数のメモリーカードを挿入している場合は、すべてのメモリーカードで同じ操作を繰り返してください。

■本製品とスマホ・タブレットを接続する

Android

①Android端末の電源を入れます。
②本製品の対応するメモリーカードスロットに、メモリーカードを正しい向きでまっすぐ確実に挿入します。

スマートフォンやタブレットによってはメディアを本製品に挿入してから、端末に接続する必要があります。

③本製品のUSB Type-Cプラグを Android端末のUSB Type-Cポートに接続します。

●スマホ・タブレットの対応アプリケーションについて

- 本製品はSDカード、microSDカードの同時認識が可能ですが、ご使用のアプリケーションによっては同時に表示されない場合がございます。
  その際には、アプリケーションを変更してご使用ください。
- 本製品の取り外し方法はアプリケーションによって異なります。
  アプリケーションの操作方法をご確認の上、本製品を取り外してください。

iOS 本製品はType-C搭載のiPhoneで使用できます。

①本製品のUSB Type-CプラグをiPhoneのUSB Type-Cポートに接続します。
②[ファイル]アプリを起動し、[ブラウズ]をタップします。




③メニューから該当するメディアの[NO NAME]をタップします。
(表示される名前はカードにより異なります)




iPhoneを完全に起動し、使用中のアプリケーションを全て終了してから接続してください。必要に応じてiPhoneにドライバーが自動でインストールされます。

iPadOS 本製品はType-C搭載のiPadで使用できます。

①本製品のUSB Type-CプラグをiPadのUSB Type-Cポートに接続します。
②[ファイル]をタップします。



③画面上部のステータスバーにある(ファイルメニュー)アイコンをタップし、該当するメディアの[NO NAME]をタップします。
(表示される名前はカードにより異なります)



iPadを完全に起動し、使用中のアプリケーションを全て終了してから接続してください。必要に応じてiPadにドライバーが自動でインストールされます。

保証規定・保証書

1.本保証書は保証期間中、本商品の本体を保証するものです。添付品類は保証の対象とはなりません。

2.取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証期間内に限り無料修理させていただきます。お買い上げ販売店、または弊社が指定するサービス窓口に本保証書を添えてご持参下さい。修理のため交換された旧部品等はお返し致しません。
3.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責任を負わないものとします。
4.本製品を使用中に発生したデータやソフトなどの損失・消滅、または破損につきましてはいかなる場合も保証致しかねます。
5.無料保証期間内でも次のような場合には有料となります。
(1) 本保証書のご提示がない場合
(2) お買い上げ後の輸送、移動時の落下等、お取り扱いが適切でない為に生じた故障
(3) お客様による使用上の誤り、不当な改造、弊社指定以外の修理による故障、損傷
(4) 使用上の誤り(取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用をしなかった場合を含む)による故障、損傷
(5) 火災、地震、水害、落雷、ガス害、そのほかの天災地変、あるいは異常電圧など外部要因に起因する故障及び損傷
(6) 本製品に接続している他の機器類及び消耗品に起因する故障及び損傷。
(7) 消耗部品の自然消耗、磨耗、劣化による故障。
(8) 本製品を譲渡された場合。正規販売店以外で購入された場合。
(9) 出張修理を行った場合には、出張に要する費用を申し受けます。
6.弊社へ修理をご依頼される場合は、弊社へお持込頂きますようお願い致します。発送時の費用はお客様のご負担とさせていただきます。弊社から返送する費用は弊社負担とさせていただきます。お客様から弊社への運送途中に発生した損害に関しましては弊社では責任を負いかねますので厳重に梱包して発送して下さい。
7.ご不明の点は、お買い上げの販売店または弊社指定窓口にご相談下さい。
8.本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in JAPAN.)

保証期間 ご購入から6ヶ月間

お客様へ:本保証書に「ご購入日」「販売店様の店名印」を販売店様に記入して頂いてください。本保証書は一つの製品につき一枚を添付しております。紛失した場合は再発行致しません。大切に保管して下さい。

型番名 FCR-UC13CSDシリーズ 商品名 メディア収納ケース一体型カードリーダー

お客様情報
お名前/会社名:
電話番号:
ご住所:

販売店様店名印

ご購入日: 年 月 日
(未記入の場合は弊社出荷日とさせていただきます)

販売店様へ
●「ご購入日」「販売店様の店名印」を記入され本保証書をお客様へお渡し下さい。
●記入漏れがありますと、保証期間内でも無償保証が受けられません。
●上記欄に楷書で明記して下さい。